
SHARP

ルームエアコン 家庭用

取扱説明書

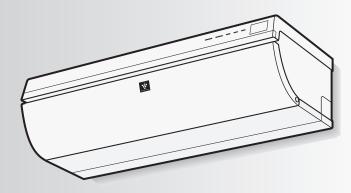



高濃度 プラズマクラスター 25000

*]

形名

室内機

室外機

エイ ワイ ゼット エス エックス AY-Z40SX AY-Z50SX

AY-Z63SX AY-Z71SX

エイ ユー ゼット エス エックス ワイ AU-Z40SXY **AU-Z50SXY AU-Z63SXY**

AU-Z71SXY

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、保証書、工事説明書とともに、いつでも 見ることができる所に必ず保存してください。

*1 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生 デバイス搭載のエアコンを適用床面積の部屋に設置し、風量最 大運転時に部屋の中央付近 (床上から高さ1.5m) の地点で測定 した、空中に吹き出される1cm3当たりのイオン個数の目安で す。当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しております。

プラズマクラスターおよび Plasmacluster は、 シャープ株式会社の商標です。

もくじ

ページ

は

特長

上手にお使いいただくために 安全上のご注意 各部のなまえ リモコンの準備

- ●電池の入れかた
- ●現在時刻の合わせかた

使

冷房・暖房・除湿

温度・湿度

風量・上下風向・左右風向 プラズマクラスターイオン

エネワザ

換気

部屋清浄

衣類乾燥

フルパワー

ねむリズム

1・2・3・5h切タイマー

入タイマー・切タイマー

●タイマーの組み合わせ

フィルター掃除

内部清浄

知っておくと便利

こんなこともできます

- ●部屋形状 ●据付位置 ●湿度連動
- ●二オイ感度 ●下風向 ●上風向
- ●応急運転 ●本体表示を消す
- ●リモコンの混信を防ぐ

ユニットの交換

お手入れ

杰

保証とアフターサービス

●本体内部の洗浄について

お客様ご相談窓口のご案内 故障かな?

●よくあるご質問

据付・移設・廃棄

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 仕様

3

4 6

10

12

23

24

26 27

30

33

34

38

39

40

46

47

48

こんな機能があります!





強力な空中除菌パワー 高濃度「プラズマクラスター」



高濃度 プラズマクラスター 25000 技術搭載

<u>浮遊するカビ菌*2、アレル物質*3、付着したニオイ*4</u>を 分解・除去。さらに浮遊したウイルス*5の作用を抑える。

* 1 表紙の注釈を参照ください。 試験機関 * 2 (財)石川県予防医学協会 * 3 広島大学大学院 先端物質科学研究科 * 4 (財)日本紡績検査協会

- *5 イギリス レトロスクリーン・バイロロジー社



エネルギーを 上手に使うひと工夫 「エネワザ」運転

エネルギー消費効率(COP)を優先した 運転を、エアコンが自動でおこない、 電気代をさらに抑えます。(17ページ)



癒し快適エビデンス 推奨マーク取得*゚

(16,19,27 <->)

体に風が直接あたりにくい「つつみ込む気流」搭載 で快適に癒します。(29 ヘ―シ)

*6 大阪健康サービス産業創造協議会(OHS協議会)に より、2009年「癒し快適エビデンス推奨マ を取得しました。 (対象機種:つつみ込む気流搭載機種)

当商品には浮遊ウイルスなどを、分解・除去する 機能はありますが、これによって無菌状態がつく られるものではなく、感染予防を保証するもので はありません。



エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ルームエアコン

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

グリーン材料 人や地球環境に配慮されたものを、 できる限り使用

- オゾン層を破壊しない新冷媒HFC(R410A)
- メイン基板に無鉛はんだを採用。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎室内温度は適温に!

・冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めに設 定いただくことで、約10%電気代を節約 できます。

冷えすぎ、暖めすぎにならないよう、こま めに温度調節をしてください。

上手にお使いいただくために

エアーフィルターはいつもきれいに!

エアーフィルターにほこりなどがつまると、能力が低下し、電気代も約5~10%のムダになります。また、水漏れの原因にもなります。

●運転停止毎に

エアコンが自動で、エアーフィルターの掃除と本体内部の 清浄をします。

(運転停止後、約1時間動作します。

ただし、フィルター掃除は1日1回です) 26,27ペーシ

※フィルター掃除自動運転の設定をしていなくても、運転を10回繰り返した停止後は、エアコンを効率よくお使いいただくために、自動でフィルター掃除運転をします。


●シーズン毎に

エアーフィルターを取りはずして汚れ具合を確認し、汚れている場合はお手入れしてください。

(フィルター掃除運転をしていても、使用状態や環境により 汚れが取れないことがあります) 36ペーシ



室外機の吹出口に、物を置いて ふさぐと、能力が低下し、 電気代もムダになります。



省エネ運転のために!

●窓にはカーテン・ブラインドを!


冬の日中は日光を入れ、夜間は、カーテン・ブラインドで 室内の熱の漏れを防ぎましょう。

とくに夏場は直射日光を防ぐと、約5%の省エネ効果があります。

●タイマーを有効に!

エアコンの消し忘れは電気代のムダです。 タイマーを活用して、必要な時間だけ運転しましょう。

※記載されている数値は使用環境によって異なりますので、 ひとつの目安としてお考えください。

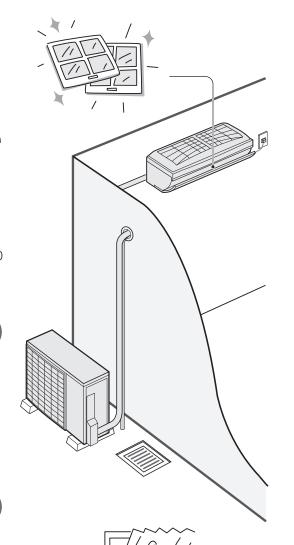



安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するためお守りいただくことを説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を次のように区分しています。

警性「死亡または重傷を負うおそれが ある」内容です。

・「軽傷を負う、または財産に損害 、注意 | 軽傷を見り、50,000,000 | です。 を受けるおそれがある」内容です。 ■お守りいただく内容の種類を、 次の表示で区分しています。



してはいけない「禁止」内容です。

必ずしなければならない「**強制**」 内容です。


火災や感電、大けがを 防ぐために

電源プラグやコードは



- ●運転中に電源プラグを抜かない。 (感電や放電による火災の原因)
- ●電源プラグはコードを持って 抜かない。

(断線して発熱・ 発火の原因)



- ●途中接続や延長コードの使用、 タコ足配線をしない。
- ●束ねたり、引っ張ったり、重いもの を載せたり、加熱・加工しない。 (感電や発熱・火災の原因)



- ●電源プラグは、根元まで確実に差し込む。 (接触不良による感電・火災の防止)
- ●電源プラグやコンセントに付着した ほこりは、定期的に取り除く。 (感電や火災の防止)

異常・故障時には直ちに 使用を中止する

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●焦げくさいにおいがする。
- ●ブレーカーが頻繁に落ちる。 (発煙・発火、感電、けがの原因)

すぐに電源プラグを抜いて、お買いあげの販売 店へ点検・修理を依頼してください。

ご使用時は



- ●吸込口・吹出口に指や棒などを入れない。 (高速回転するファンで、ケガの原因)
- ●長時間、冷風を体に直接当てたり、 冷やしすぎたりしない。

(体調悪化・健康障害の原因)

お手入れ時は



●お客様で自身で室内機内部の洗浄はしない。 (水漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因) シャープ修理相談センター、または 地区別窓口にご相談ください。 39ページ

据え付け・移設・廃棄・修理時は



- ●必ずエアコン専用の 電源コンセントを使用する。
- ●据え付け、移設、廃棄、修理やアー ス工事は、必ずお買いあげの販売店 または専門業者に依頼する。 (ご自身でしない)

(水漏れ・感電・発熱・火災の原因) アース線は、ガス管、水道管、避雷針、 電話のアース線に接続しない。

●冷えない、暖まらない場合は、冷媒 漏れが原因のひとつと考えられるの で、お買いあげの販売店に相談する。 (冷媒は安全で、通常は漏れませんが、 万一室内に漏れ、ファンヒーターやコ ンロなどの火気に触れると、有害な生 成物発生の原因)

漏電やけがを 防ぎ家財などを 守るために



🛕 注意

で使用時は



- ●動植物に直接風を当てない。
- ●動植物の飼育や栽培、食品・精密機器・ 美術品の保存などに使わない。

(対象物の性能・品質・寿命への悪影響や エアコンの故障の原因)

- ●ぬれた手で操作しない。
- ●室内機の下に、 他の電気製品や 家財などを置かない。 (水滴が落ちて、汚損・ 故障、感電の原因)
- ●室外機の上に 乗ったり物を載せない。(ベランダなどでは、 落下の原因)
- ●痛んだままの据付台 などで使用しない。 (落下につながり、 ケガなどの原因)





- ●室外機の周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする。(虫などが侵入し、故障・発火・発煙の原因)
- ●燃焼器具と一緒に運転 ↑ するときはこまめに窓 を開け、換気をする。 (換気が不十分の場合、 酸素不足による窒息の 原因)



●燃焼器具はエアコンの風が直接 当たらない所に置く。

(燃焼器具の不完全燃焼の原因)

●落雷のおそれがあるときは、運転を 停止し、電源プラグを抜く。 (被雷すると、故障の原因)

●長期間使用しない 場合は、電源プラグを抜く。 (ほこりがたまると、発熱・発火の原因)

お手入れ時は



- ●エアコンを直接水洗いしない。
 - (感電・発火の原因)
- ●不安定な台に 乗らない。 (転倒など、 ケガの原因)



●室内機・室外機のアルミフィンに 触らない。

(ケガの原因)





- ●必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。(高速回転するファンで、ケガの原因)
- ●エアーフィルターを水洗いした後は、よく乾かす。

(水気が残っていると、感電の原因)

据え付け時は



- ●可燃性ガスの漏れるおそれのある 場所に設置されていないか確認する。 (万一ガスが漏れると、発火の原因)
- ●漏電ブレーカーが正しく取り付け られているか確認する。


(不確実な場合、感電の原因)

●ドレンホースが確実に排水するよう に配管されているか確認する。


(不確実な場合、家財などを ぬらす原因)

各部のなまえ

室内機

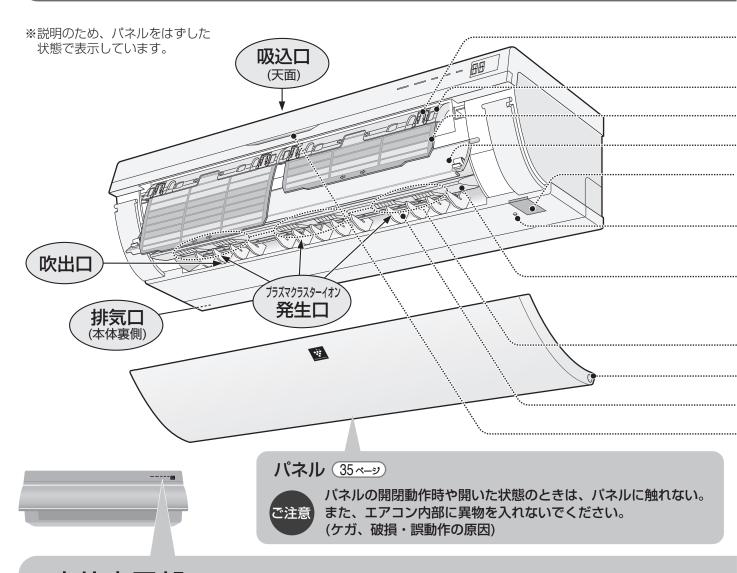

本体表示部 (説明のため、すべてを表示しています)

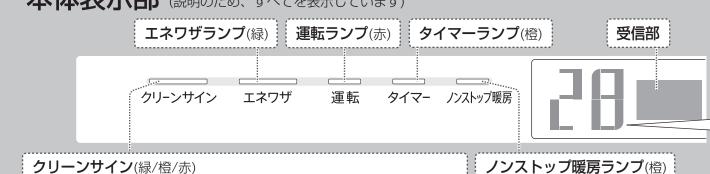

ニオイセンサー (28ペーシ)が、お部屋の空気の汚れを 感知すると、色が変わります。 (運転開始時1分は検出中のため消灯)

●フィルター掃除、内部清浄、衣類乾燥運転中は消灯。

É	五	お部屋の汚れ具合
1	渌	きれい
ŧ	登	汚れ 少
7	赤	汚れ 多

(28ページ)

ロックつまみ(4カ所)

フィルター押えのロック・解除に。

フィルター押え(左·右) (36ページ)

エアーフィルター(左右2枚)(36ページ)

フィルターカバー

受信部

リモコンからの信号を受信。(表示部にもあります)

応急運転ボタン(32ページ)

リモコンが使えないときに。

パワー集中ガイド

自動的に動作し、プラズマクラスターイオン を発生させながら、風の速度を調整します。

プラズマクラスターイオン発生ユニット(3カ所)

ロック解除ボタン


左右なめらかガイド

プラズマクラスターイオンランプ(青/緑)

運転の種類により ランプの色が変わ ります。

色	運転の種類
青	プラズマクラスターイオン 衣類乾燥 内部清浄
緑	部屋清浄

室外機

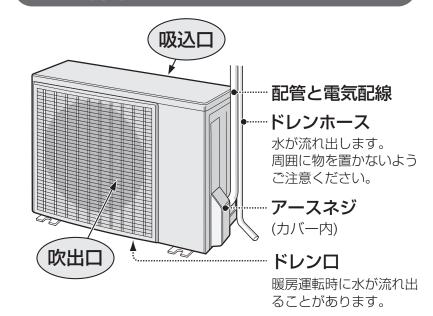

付属品

- ■リモコン
- ■電池(2本) 単3形アルカリ





- ■リモコンホルダー
- ■リモコンホルダー用 取付ネジ(2本) (



■取扱説明書※ ■工事説明書※ ■保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

温度表示(白)

温度設定時の 目安にすること ができます。



室内温度を1℃単位で表示します。

- 0°Cより低いときは「1 m」と表示。
- ■40℃より高いときは「┤ 」」と表示。
- ●温度・湿度の設定を変えると、温度表示部に、設定温度・ 設定湿度を、5秒表示した後、室温表示に戻ります。

表示する室内温度は目安です。エアコン周囲の温度を検知して 表示しており、実際とは、異なる場合があります。

市販の温度計と表示が異なることもあります。

- ●内部清浄運転中は、運転の残時間 を表示します。
- ●フィルター掃除運転中は、「 ● 」表示が上下に動きます。



各部のなまえ

リモコン(カバー閉)



リモコン紛失時は、お買いあげの販売店でご購入ください。

部品コード CRMC-A787JBEZ

流 通 コード205 638 0769希望小売価格4,935円(税抜価格4,700円)

部品および価格は、2009年7月現在のもので、変更する場合があります。

リモコン(カバー開)



リモコンの準備

電池を入れ、現在時刻を合わせる


電池の入れかた

裏側のカバーを スライドして開ける

(十)(一)を正しく入れ、 カバーを閉める

表側のカバーを 開ける


先の細い もので押す リセット

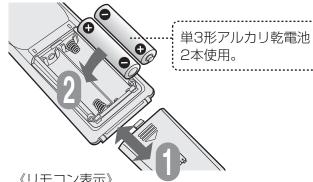


《リモコン表示》



- 誤動作を避けるため、 必ず[リセット]ボタン を押します。
- ●時刻表示が点滅します ので、現在時刻を合わ せます。













- 1分単位で変わります。
- ●押し続けると、早送り します。



(現在時刻合わせ完了)





時刻設定済

10:00

タイマ-設定 時刻

- ●タイマーおよび部屋清浄予約中は、現在時刻合わせができません。
- ●現在時刻を合わさないと、タイマーおよび部屋清浄予約はできません。

電池について

- ●電池の寿命は、アルカリ乾電池で使用の場合、約1年です。リモコンに「電池残量 少」や「□■」を表示したり、時刻表示「□□□」」が
 - を表示したり、時刻表示[[]:[][]が 点滅したり、信号が届かないときは、 交換してください。
- ●使用する電池や条件により、1年未満 で消耗することがあります。
- ●電池を誤って使うと、液漏れや破裂の 原因となりますので、次の点にご注意 ください。
 - •交換時は、2本とも新しい同じ種類のものを使う。
 - 長期間使わないときは、電池を取り 出す。(液漏れによる故障防止)
- ●電池の溶液が目に入ったり、お肌や衣 服に付いた場合は、すぐにきれいな水 で洗い流してください。

こんな設定もできます

- **リモコンの混信を防ぐ** 32 ペーシ (現在時刻を合わせる前に、おこなってください)
- ●部屋形状設定 (30 ページ)
- ●据付位置設定 (30 ページ)

使いかた



信号の届く範囲は、 正面で約7m以内です。

●信号をさえぎるものがない ようにします。

本体受信部に 向けて 操作してね!




信号を受けると受信音がします						
受信音	お知らせしている内容					
ピー	運転を停止したとき。					
ピッ	運転や設定、設定の取消し。					

壁などに掛けることができます

リモコンホルダーの取り付けかた

リモコンの**「停止」ボタン**を押して、 本体からの受信音がする位置に、 リモコンホルダーを取り付けてくだ さい。

付属のネジ(2本)で止めてください。







- リモコンに衝撃を与えたり、水にぬらしたりしないでください。 また、直射日光の当たる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。(故障の原因)
- ●電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーター方式、ラピッドスタート方式など)がある部屋では、 信号を受け付けないことがあります。この場合は、販売店にご相談ください。

冷房・暖房・除湿

冷房・暖房・除湿運転をワンタッチで運転

運転中





《リモコン表示》



●室温が下がった場合、送 風のみになることがあり ます。

例 「冷房」運転のとき







●運転開始時、しばらく風 が出ないことがあります。 (温風を出す準備のため)





- ●湿度設定が変えられます。 (右ページ)
- ●室温・湿度が下がった場 合、停止することがあり ます。



風量「自動」、上下風向「自動」時の パネルの向きについては (15ページ)



電源プラグ投入直後は、パネルがすぐに開かないことがあります。(約30秒) (パネルを開く準備のため)

温度·湿度

お好みで、温度・湿度を変えたいとき





温度を28℃に 変えたとき

」 変えたとき

*5秒後、室温表示に 戻ります。



温

湿

除湿時のみ





除湿時



1℃ずつ変わります。

- ●温度設定できる範囲 18℃~32℃
- ●おすすめの温度設定

冷房:25~28℃ 暖房:20~24℃

●調節できる範囲

エアコンが決めた温度設定 (28ページ) を標準に、2℃ 低め~2℃高め。

^ ☐ [∞]	(2℃高め)		
A] _{°C}	(1℃高め)		
消灯	(標準)		
▼	(1℃低め)		
▼ L ℃	(2℃低め)		

「温度」ボタン(▲または▼) を1回押すと、湿度表示が

消え、続けて押すと温度が 変えられます。

(設定温度を5秒表示)

押すごとに、5%単位で変わります。

→**5**.0 → **5**.5 → **5**.0 → **4**5 → **4**10 →



●おすすめの湿度設定


除湿:50~60%。



除湿運転では、温度よりも湿度優先でコントロールするため、使用環境により室温が約2~3℃変化 することがあります。また、お部屋や外気の条件により、設定した湿度にならない場合があります。

風量·上下風向·左右風向

お好みで、風量を変えたり、上下や左右の風向を変えたいとき

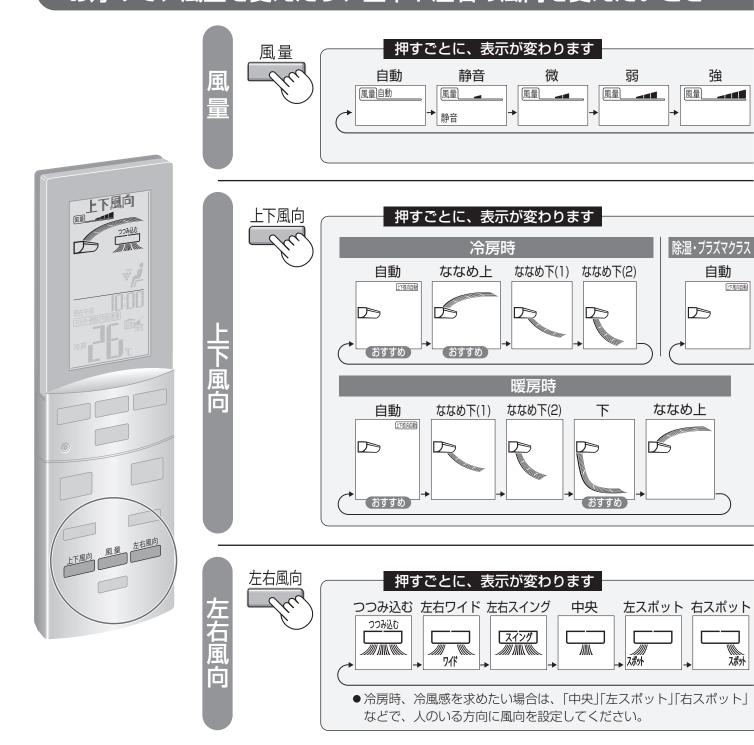



- ●上下風向・左右風向を調節するときは必ず、リモコンで操作してください。 手で調節すると、誤動作や異音、故障の原因になります。
- ●上下風向を下向きにし、長時間冷房や除湿運転をすると、パネルや左右なめらかガイド周辺に露がついて、落ちることがあります。

- ●除湿時は切り換えできません。 (風量自動に固定)
- ●「静音」は、能力を抑えて静かに運転します。

※リモコンの風量表示は、風量を選ぶ目安であり、実際の風量とは異なります。

風量自動 のときは

冷房・暖房時

お部屋が設定温度になるまでは 強く、設定温度になると、弱め の風量になります。 除湿・プラズマクラスターイオン単独時

弱い風量になります。

ターイオン単独・換気単独・衣類乾燥時

ななめ下(1) ななめ下(2)



- ●冷暖房時、おすすめ の風向 に設定すると、体に直接あ たる不快な風を抑えます。
- ※リモコンの上下風向表示は、 風向を選ぶ目安であり、実際の風向とは異なります。

上下風向動 のときは

冷房時

運転開始時は**ななめ下**方向に吹き出します。 お部屋が設定温度に近づくと、**ななめ上**方向に吹き出して 天井方向へ送風し、冷風感を抑えます。



● 冷風感を求めたい場合は、風向を「ななめ下」に設定してください。

暖房時

吹き出す風の温度が低いときは、ななめ後方向に、暖まるとななめ下方向に吹き出します。お部屋が暖まると(設定温度到達から5~25分後)、下方向に吹き出して床面方向へ送風し、足元を暖めます。



除湿・プラズマクラスターイオン単独・換気単独時ななめ上方向に吹き出します。



つつみ込む	左右ワイドより狭い範囲に風を広げて、 お部屋全体に風を送る。
左右ワイド	両端に風を広げて送る。
左右スイング	左右にスイングする。
中央	まっすぐに風を送る。
左スポット	エアコンを中心として左側に、風を強めに送る。
右スポット	エアコンを中心として右側に、風を強めに送る。

·· つつみ込む気流 (29ページ) 設定のしかた ·······

(上下風向)と(左右風向)を、以下のように設定してください。

冷房時……天井からつつみ込む

(上下風向) 「自動」または「ななめ上」 (左右風向) 「つつみ込む」

暖房時……足元からつつみ込む

(上下風向) 「自動」または「下」 (左右風向) 「つつみ込む」

● 据付位置を「左」または「右」に設定時は 30 ページ 、左右風向を「中央」に設定しても、左右なめらかガイドは、 まっすぐの方向になりません。

プラズマクラスターイオン

プラズマクラスターイオンで、お部屋の空気を清潔にする



lon

停止

•











電気代の目安

- プラズマクラスターイオン単独運転 (風量自動時)… 1 時間あたり約0.6円
- *料金単価は 22円/kWh (税込)で算出。

冷房・暖房・除湿・換気との 併用運転










お買いあげ時、 冷房・暖房・除湿には、 「プラズマクラスターイオン」 が同時に運転するように 設定されています。









····「 ••••]消灯

エアコン付近では、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品など[※]は使わない 本体内部にフッ素樹脂やシリコーンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。

※ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアームース・ヘアートリートメントなど)・化粧品・制汗剤・静電気防止剤・ 防水スプレー・つや出し剤・ガラスクリーナー・化学ぞうきん・ワックスなど。



プラズマクラスターイオン単独運転中は、温度の変更、入タイマー予約ができません。

エネワザ

エネルギーを上手に使って、電気代をさらに抑える運転







冷房・暖房運転中に




《リモコン表示》



運転中にもう一度





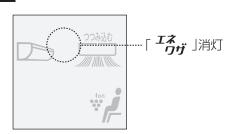

エネワザ運転はシーンに合わせて使い分けられます。

少しでも早く設定温度に 到達させたい

パワーを優先した通常運転

転開始時 すぐに設定温度にならなく てもいいから、 電気代を優先させたい

エネルギー消費効率(COP)の低い ところを、自動でカットする エネワザ運転へ!

設定した温度を一定に 室温安定後 維持してほしい

通常運転

体感温度が大きく変わらない なら、電気代をさらに抑える 運転をしてほしい

きめ細やかに室温を揺るがせて、 設定温度をコントロールする

エネワザ運転へ!



パワーを抑えた運転のため、部屋が設定温度になるのに少し時間がかかります。

換気





燃焼器具と一緒に運転するときは、 こまめに窓を開けて換気する

【酸素不足による窒息の原因】

お部屋の空気を室外に排出する

換気中





換気だけの単独運転

《リモコン表示》



お好みの運転を選ぶ。

換気切換え 参照

電気代の目安

- ◆ 換気急速単独運転…1 時間あたり約0.6円
- *料金単価は 22円/kWh (税込)で算出。

冷房・暖房・除湿・プラズマクラスターイオンとの 併用運転

運

転

運転中に

停止



現在午前
「ハルタ-掃除」(内部清浄
自動・検気

お好みの運転を選ぶ。|換気切換

換気切換え参照

お買いあげ時、

冷房・暖房・除湿には、 「換気」が同時に運転する ように設定されています。



併用運転中に



換気「切」を選ぶ。





換気切換え

押すごとに表示が変わり、4種類の運転が選べます。

「急速」は最大能力で 換気するため、運転 音が大きくなります。 通常は、「急速」以外 をお使いください。




- お部屋の空気を室外に排出して換気します。
- 換気扇のような強力な換気能力はありません。(燃焼による酸素不足は補えません)
- 換気単独運転中は、温度・風量の変更、入タイマー予約ができません。

部屋清浄

現在時刻を合わせて から、部屋清浄の設定 をしてください。 10ペ−୬)



高濃度プラズマクラスターで1日1回お部屋の空気を浄化する 約60分間

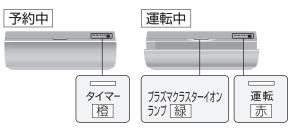

1日1回、エアコンが設定した時刻に自動で、 部屋清浄運転をおこないます。 エアコンが使われないシーズンオフや長期間

.....

の留守中に、お部屋の空気を浄化します。



毎日、「午後2:00」に運転するとき

《リモコン表示》

停止中に





※前回予約した設定と同じ場合は、下記の 操作は必要ありません。 30秒後に自動で設定が完了します。





時刻を 合わせる

換気 (18ページ) フィルター掃除 26ページ 内部清浄 (27ページ)

● 1時間単位で変わります。 ●ここで以下の運転の設定

(初期設定は併用運転)

併用すると、お部屋の空 気浄化と合わせて、エア コン内部もきれいになり

が変更できます。

ます。

● 運転途中でパネルと左右 風向の向きが変わります。



予約。 (設定完了)



取消すとき



予約時間を変更するとき

|部屋清浄| 押して、もう一度


予約時刻を合わせる。



- ●部屋清浄運転は、温度・風量・風向の設定はできません。
- ●部屋清浄設定後に他の運転をおこなうと、設定は取り消されます。
- ●現在時刻を確認したいときは、「時計」ボタンを押してください。(5秒表示します)
- ●停電すると部屋清浄設定は取り消されます。通電後、再度設定してください。

衣類乾燥

夏場は除湿、冬場は暖房運転で洗濯物を早く乾かす

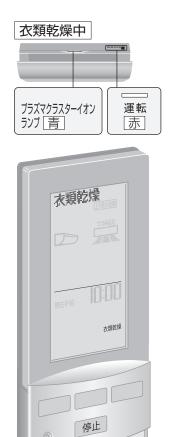







より効率よく乾燥 させるために、洗濯物に 風があたるように 干してください。






- ◆ 衣類乾燥運転中は、温度・風量の変更、入タイマー予約ができません。風向はリモコンの「上下風向」「左右風向」ボタンを押すと、変えることができます。 14ページ
- ●運転開始から約4時間後、自動的に送風運転に変わるため、衣類の種類や量によっては十分に乾かないことがあります。 29ページ 運転時間を延長したいときは、切タイマーを使うと予約した時刻まで衣類乾燥運転ができます。 23,24ページ

フルパワー

早く冷やしたい・暖めたいときに、最大パワー運転

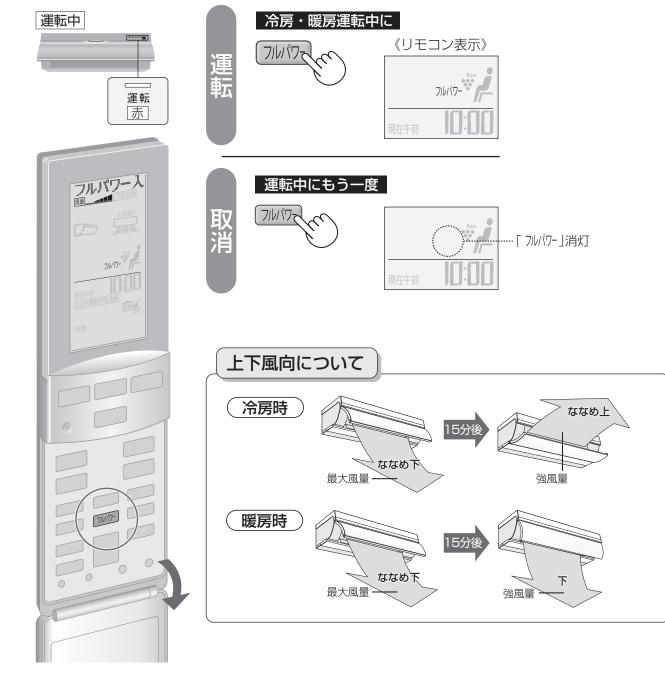



- フルパワー運転中は、温度・風量の変更ができません。風向は、変更できます。
- 暖房運転開始から約1~3分は、フルパワー運転をしても最大パワーになりません。 (温風を出す準備のため)

ねむリズム

つけっぱなしで使っても、快眠&健康的なおやすみ運転

運転中





冷房・暖房・除湿運転中に



転


《リモコン表示》



- ●本体の運転ランプ(赤) 以外は消灯。
 - タイマー予約中は、タイ マーランプ(橙)も点灯し ます。
- ●プラズマクラスターイオ ンランプ(青)は、消灯し ていても、運転は継続し ます。

運転中にもう一度






本体の消えていた表示、点灯。

---- 「 ねむリズム 」消灯

つけっぱなしで使っても、朝まで快眠をサポートします。

寝冷えや寝苦しさを抑えた快適な睡眠ができるように、 エアコンが朝まで室温をコントロールします。

《例》設定温度27℃で、冷房運転の場合



室温の上がりすぎ、下がりすぎを防ぐため、設定温度を徐々に変化させ、快適な目覚めをサポートします。また、周期的に運転をOFFさせてムダな電気代を抑えます。

運転内容

1時間後にいったん運転を止め、その後は80~90分周期で設定温度をコントロールしながら運転します。(ねむリズム中は運転ランプは点灯し、ルーバーは開いたままです)

設定温度	1時間後以降に、設定温度を冷房・除湿時は約1℃高くし、暖房 時は約3℃低くし、冷やしすぎ・暖めすぎを抑えます。					
風量	「自動」になります。冷房・暖房時は変更できます。 14ページ					
上下風向	「自動」になります(冷房時はななめ上方向)。変更できます。 14ページ					




- 「ねむリズム」は自動的に停止しません。お好みに合わせて切タイマーを設定してください。 23,24ペーシ
- 停止ボタンまたは切タイマーで運転を停止すると「ねむリズム」の設定は取り消されて、 次の運転時は「ねむリズム」なしで開始します。

1・2・3・5h切タイマー

1・2・3・5時間後の切タイマーを簡単に予約する

予約中





【例】「3時間後切」に予約したいとき

運転中に

押すごとに、表示が変わります。

切タイマー 1·2·3·5h ·♥¶••→♥•■•••♥■¶••→♥₢щ• (時計表示に戻る)

予約したい時間を 選ぶ

《リモコン表示》



- リモコンに、タイマーの 残時間を表示します。 $(5h\rightarrow4h\rightarrow3h\rightarrow2h\rightarrow1h$ の順に減算)
 - 10分以上1時間未満は 10分単位、10分未満は 1分単位で減算。

予約中にもう一度

切タイマー 1·2·3·5h 現在午前

本体のタイマーランプ(橙)消灯。

… 現在時刻表示に戻る

現在時刻を合わせて から、タイマー予約を してください。

(10ページ)



予約時間を変更するとき

「1·2·3·5h切タイマー」ボタンを押して、タイマーを 取消してから、再度予約したい時間を選ぶ。



- フィルター掃除手動運転開始、または内部清浄運転(自動・手動)開始から1分間は、1·2·3·5h切タイ マー予約ができません。運転を停止してから、予約してください。
- ●停止中に、「1・2・3・5h切タイマー」ボタンを押すと、停止前と同じ運転(冷房・暖房・除湿のいずれか) を開始します。

入タイマー・切タイマー

予約した時刻に自動で運転または停止する

予約中





- ●予約時刻にお望みの室温になるよう入タイマー予約できます。
- ●運転を止めたい時刻を切タイマーで予約できます。

【例】「午前7:30」にお望みの室温にしたいとき



"入"を点滅させる



●予約内容が表示されます。

切タイマーの場合

【切タイマー】を押して、"切" を点滅させる。

すすむ



もどる

予約したい時刻に 合わせる



- 10分単位で変わります。
- ●押し続けると、早送りし
- ●ここで運転の種類や設定 温度などの運転内容が、 変更できます。

予約(

"入"が点灯し、 予約完了



切タイマーの場合

予約 を押すと、"切"

が表示されます。



- 入タイマーは予約時刻に設定温度になるよう、最長1時間前から運転を始めます。
- フィルター掃除手動運転開始、または内部清浄運転(自動・手動)開始から1分間は、タイマー予約が できません。運転を停止してから、予約してください。
- タイマーは1回だけの運転ですので、そのつど予約設定が必要です。
- タイマー予約ができない運転もあります。くわしくは 28ページ
- 現在時刻を確認したいときは、「時計」ボタンを押してください。(5秒表示します)

現在時刻を合わせて から、タイマー予約を してください。 00

(10ページ)

タイマーを取消すとき

予約中に 入タイマー (または 切タイマー) を押す。

(本体のタイマーランプ(橙)が消灯)

予約時間を変更するとき


入タイマー(または 切タイマー)を押して タイマーを取消してから、もう一度、 初めから予約する。

前回と同じ時刻で予約するとき

(入タイマ-) (または (切タイマ-))を押して"入"(または"切")を点滅させ、予約時刻を確認して 予約 を押す。(前回、予約した時刻を記憶しています)

停電のとき

停電すると、エアコンのタイマー予約は取消され、運転は止まります。 通電後、再度、予約してください。 (リモコンはタイマー予約や運転の表示を続けます)



タイマーの組み合わせ

入タイマーと切タイマーの組み合わせ

年後11:00に停止し、午前7:30にお望みの室温 になるように運転したいとき (現在時刻 午後8:00)

切タイマーで午後11:00に 予約する 《リモコン表示》 切 _{午後} **| | |:||||**

入タイマーで午前7:30に 予約する

- ●現在時刻に対して、予約時刻 の早い方からタイマーが動作 します。
- リモコンは、先に動作するタイマーの時刻を表示します。 (←→は、タイマーの動作する順序)

切 入



切 →入 | |:[[[[]]]

切←入の組み合わせもできます。

1・2・3・5h切と入タイマーの組み合わせ

例 3時間後に停止し、午前7:30にお望みの室温に なるように運転したいとき (現在時刻 午後8:00)

3時間切タイマー を予約する to the

入タイマーで午前7:30に 予約する

- 1⋅2⋅3⋅5h切タイマーは、入 タイマー・切タイマーより優 先されます。
- 1·2·3·5h切タイマーが終了 すると、入タイマーまたは切 タイマーの時刻を表示します。



2

フィルター掃除

フィルターのほこりをパワーブラシでかき出し室外へ排出する

フィルター掃除運転中

74岁- 掃除人

7/11夕-攤

7/11/ター掃除 おそうじ

停止





パネルは閉じたまま運転します。 ただし、「フィルター掃除自動運転」と 「内部清浄自動運転」同時設定時は、 上部が少し開いて運転します。

ふだんはおまかせ 自動運転

約4分30秒間

冷房・暖房・除湿・プラズマクラスターイオン単独・換気単独運転の停止後 "1日(約24時間)に1回" 働きます。

(前回のフィルター掃除運転から約24時間以内は働きません)


運転中に





フィルター掃除 内部清浄

運転中にもう一度 「フィルタ-縲゚」消灯



ために、自動でフィルタ 一掃除運転をします。 お買いあげ時は**自動運転**

に設定されています。

設定をしていなくても、 運転を10回繰り返した

停止後は、エアコンを 効率よくお使いいただく

季節の変わりめなどに 手動運転

約14分間



停止中に





■途中で停止したいとき





- ●リモコン表示[アイルター襦織]は、自動運転では運転開始後すぐに、手動運転では運転開始1分後に消灯し
- ●フィルター掃除運転をしても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。 シーズンに1回は汚れ具合を確認し、とくに台所などでのご使用で油汚れが気になる場合や、フィル ター掃除運転をご使用にならない場合は、フィルターを取りはずしてお手入れしてください。(36ページ)
- 切タイマーで停止した場合は、排気を抑えて通常よりも音を下げて自動運転します。毎日切タイマー で停止するとフィルター掃除が十分にできませんので、1週間に1回程度、手動運転をしてください。

内部清浄

高濃度プラズマクラスターで室内機内部のカビを発生しにくくする



ふだんはおまかせ 自動運転


約60分間

吹出口周辺を送風運転で乾燥し、カビを発生しにくくします。**冷房・暖房・ 除湿・プラズマクラスターイオン単独・換気単独運転の停止後**、毎回働きます。







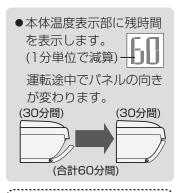

お買いあげ時は**自動運転** に設定されています。

季節の変わりめなどに 手動運転

約70分間


吹出口周辺と室内機内部を送風または暖房運転で乾燥し、 カビを発生しにくくします。





■途中で停止したいとき



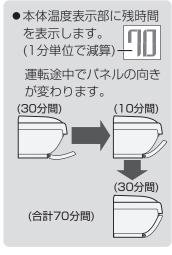



- リモコン表示 [内部清浄] は、運転開始1分後に消灯します。
- ●内部清浄運転中は、温度・風量・風向の変更ができません。
- すでに発生したカビは内部清浄運転で取れません。また、内部清浄運転をしても使用状態や環境により、 カビやにおいが発生することがあります。その場合、本体内部の洗浄をおすすめします。 38 ページ
- 「内部清浄自動運転」と「フィルター掃除自動運転」同時設定時は、フィルター掃除終了後に内部清浄をします。
- ●外気温が24℃以上のときは送風運転、24℃未満のときは暖房運転で乾燥します。(手動運転時)

知っておくと便利

より快適にお使いいただくために、知っておいてください

冷房運転

●風量自動の設定では、運転開始時の風の吹き出しが約1分遅れます。 (冷たい風を吹き出す準備と、風とともに出てくるエアコン内部に付いたお部屋のにおいをやわらげるため)

暖房運転(ノンストップ暖房)

- ●外気の熱を吸収し、お部屋の中に取り入れて暖房しているため(ヒートポンプ方式)、外気温が下がると暖まりにくくなります。そのときは、他の暖房器具との併用をおすすめします。
- ●室外機に霜がつくと約2~4分間、風を弱めたり止めたりして弱い暖房運転を継続しながら、自動的に霜取り運転をおこないます(ノンストップ暖房)。 霜付きの量が多いときは、約5~10分間暖房運転を停止し、霜取り運転をおこないます(この間、本体のノンストップ暖房ランプ(橙)は消灯します)。霜取りが終わると再び暖房運転をおこないます。
- ●夜間(午後8時~午前8時)に暖房運転する場合は、運転を少し抑えて静かな運転をします。

除湿運転

●再熱除湿方式により、吹出空気の温度をあまり変えないで湿度と温度をコントロールします。運転開始から約2分後の室温を設定温度とし、設定温度より室温が上がりすぎると(約2~3℃)、冷房運転で室温を下げます。
 また、設定温度より室温が下がりすぎると(約2℃)、室外機の運転を止めて、室温の回復を待ちます。

運転条件

- ●右の条件以外で運転すると、保護装置が働き、運転できないことがあります。
- ●湿度が80%以上ある場合、長時間冷房·除湿運転する と吹出口などに露がつき、滴下することがあります。

冷房運転	外気温約21℃以上、約43℃以下 室温約21℃以上
暖房運転	外気温約24℃以下 室温約28℃以下
除湿運転	外気温約 1 ℃以上 室温約16℃以上

タイマー予約

●タイマー予約ができる運転(○)、できない運転(×)

	冷房	暖房	除湿	プラズマクラスターイオン 単独	エネワザ	換気単独	衣類乾燥	フルパワー	ねむリズム	フィルター 掃除	内部清浄
入タイマー		0	0	×	0	×	×	×	×	×	×
切タイマー				0	0	0	0	0	0	×	×

- 入タイマー予約中に次の運転をすると、入タイマーは取り消されます。(プラズマクラスターイオン単独・換気単独・フィルター掃除手動・内部清浄手動・衣類乾燥)
- 切タイマー予約中に次の運転をすると、切タイマーは取り消されます。 (フィルター掃除手動・内部清浄手動)
- 部屋清浄予約すると、入・切タイマー予約は取り消されます。


ニオイセンサー

- ●二オイセンサーは、たばこ、ホルムアルデヒド、ペットのにおいに反応します。
- ●ニオイセンサーは、他に次のようなものにも、反応することがあります。
 - 殺虫剤、化粧品、スプレー、アルコール類。
 - お部屋に人が集まったり、料理したとき、他の暖房器具を運転したときなど、急激な温度や湿度の変化。 そのため、お部屋の空気の状態により、たばこを吸っていなくても、本体のクリーンサイン(赤)または(橙)が点灯することがあります。

つつみ込む気流

- ●冷房時…冷風を**ななめ上方向**に吹き出して天井からつつみ込み、 手足の冷えすぎを抑える健康的な癒し快適空間をつく ります。
- ●暖房時…温風を下方向に吹き出して床面からつつみ込み、身体を足元からしっかり暖め肌の乾燥も抑える癒し快適空間をつくります。

設定のしかた (15ページ)

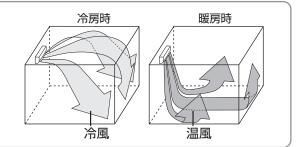

換気自動運転

- ●運転開始時1分間は、換気標準運転をした後、二オイセンサー **28 ペーシ** でお部屋の空気の汚れを見張り、汚れ具合に応じて、汚れているときは(クリーンサイン:橙または赤)換気標準運転し、きれいなときは(クリーンサイン:緑) 換気を止めます。
- ●単独運転では、夏場など、外気温が約18℃以上で、かつ室温が約25℃以上の場合、室温が外気温より約4℃以上高くなると、自動で換気標準運転をします。お出かけ時などにお使いください。

湿度連動運転


- ●暖房時にお部屋の温度・湿度を見張り、エアコンが 自動的に設定温度を下げます。
 - ※設定温度を暖房時1℃下げると、約10%の電気代 を節約。

設定温度の下げ幅の目安



衣類乾燥運転

- ●運転開始時の室温と外気温により、運転内容(暖房・除湿)を選び、お部屋の湿度を下げる運転をします。運転開始から約4時間後(タオル・シャツなど合計4kgの洗濯物を乾燥させる時間)、自動的に送風運転に変わります。
 - (ただし、暖房運転の場合は送風に変わる30分前は除湿運転をします) また、プラズマクラスターイオン (2 ページ) を放出して、室内で乾かした洗濯物 に付きやすいにおいを抑え、換気もします。

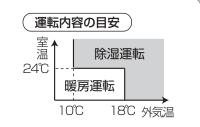

隠ぺい配管工事をされたお客様へ

隠ぺい配管工事をした場合は

- 換気運転をご使用いただくことができません。(据付工事をされた方が、「換気OFF設定」をおこないます)
 - リモコンの**「換気」ボタン**を押して換気運転を送信しても、本体の換気ファンは回りません。 (このとき、リモコンは「換気」を表示しています)
- **2** フィルター掃除運転で取ったホコリを、「隠蔽配管用ダストボックス」(別売)にためることができますが、 たまったホコリを定期的に捨てる必要があります。(詳しくは、別売品に同梱の取扱説明書をご覧ください)

こんなこともできます

効率よく運転するために、各種設定を変えることができます

ヘヤ形状設定 据付位置設定 風を、お部屋の中心 お部屋の形状に合わ せ、風量を自動調節 に送るよう自動調節 押すごとに、表示が変わる 心形状設定 ▶战刑线抵益定 →抵付付置誤定 項目を選ぶ 松形状正方形※ 据付位置中央※ 選択 据付位置左 树形状夕于長 設定を選ぶ 桃鄉鄉 据付伪置店 ■「ヘヤ形状タテ長」 ■「据付位置左」 本体受信部に向けて 縦の長さが横の長さの エアコン左端と左壁と 停止 1.5倍以上のときに、 の距離が0.5m以内* 決定。 のときに設定します。 設定します。 ■「据付位置右」 ■「ヘヤ形状ヨコ長」 確定する 横の長さが縦の長さの エアコン右端と右壁と 各種設定選択 1.5倍以上のときに、 の距離が0.5m以内* (10秒後、リモコン表示消灯) 設定します。 のときに設定します。 X=1-確定後、10秒以内にメニュー *0.5mを超えるとき 「ヘヤ形状タテ長」 を押すと、続いて次の項目 は、設定不要です。 - エアコン 3 縦 が設定できます。 (横の1.6以 (例)「据付位置左」 エアコン ■途中で操作を 中止するとき 0.5m 以内* 「ヘヤ形状ヨコ長」 エアコン



リモコンの電池を交換したり、「リセット」ボタンを押すと、リモコンは初期設定に戻りますが、 エアコン本体は湿度連動設定以外の設定内容を記憶しています。

横(縦の1.5倍以上)

湿度連動設定	ニオイ感度設定	下風向設定	上風向設定	取消し
市販の加湿機併用時、 設定温度を自動調節	ニオイセンサーの 感度を変える	暖房時の「下」方向の 風向きを変える	冷房時の「ななめ上」 方向の風向きを変える	
→湿度運動設定 一	→: # 5552-	→下風向設士		→取消し
湿度連動 切※ 湿度連動 入	14 感度標準 ※ 14 感度高 14 感度低	下風向1 * 下風向2 下風向3	上風向1 ※ 上風向2	お買いあげ時 は、※に設定 されています。
湿度が上がると体感温度が上がります。 暖房時に市販の加湿機を使用し、おいるとではです。 では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で	■「二才イ感度高」 汚れに反応しやすく なります。 ■「二才イ感度低」 汚れに反応しにくく なります。	暖房時の 上下風向「下」 の風向きを 変えることが できます。 ■「下風向2」 「初期設定」より上向き。 (エアコンの下にある 家具などに、風がいときに) ■「下風向3」 「初期設定」より下向け たいときに) ■「下風向3」 「初期設定」より下向け たいときに) 目安 2 1 3 ※初期設定	冷房時の 上下風向 「ななめ上」 の風のきを 変えること ができます。 ■「上風向2」 「初期設定」より上向き。 (エアコンから天井が 遠いときに) 目安 2 1*** ※初期設定	


こんなこともできます

より快適に、お使いいただくために

応急運転

リモコンを紛失したり、電池が切れたとき、本体で応急運転ができます。

運転内容・温度設定は、室温・外気温により、自動で選びます。



応急運転(。



●本体の運転ランプ(赤)が点灯。

■停止するとき

もう一度「応急運転」ボタンを押す。



運転中に、「**応急運転」ボタン**を5秒 以上押し続けると強制冷房運転(エア コンの移設・廃棄時に使用)になり、 運転ランプが点滅します。 そのときは、「応急運転」ボタンを短 く押して、止めてください。

本体表示を消す

睡眠時など、本体表示部の明るさが気になるときに、本体表示を消すことができます。

(ただし、運転ランプ・タイマーランプは消すことができません)



運転中に、本体受信部に向けて



●本体表示が消灯。

■点灯するとき

もう一度「表示」ボタンを押す。

●消えていた本体表示が点灯。



- ●本体表示を消すと、次の運転時も 消えた設定のままです。
- 停止中は操作できません。

リモコンの混信を防ぐ

弊社エアコン2台を同じ部屋に据え付けたときなど、信号設定を切り換えて、混信を防ぐことができます。



停止中に

リモコンのカバーを開け、 先の細いもので (を押す リセット


●時刻表示が点滅。

《リモコン表示》



温度 " - "を表示するまで、


押し続ける (約5秒)







(初期信号設定は、"┃")



「時刻表示」点滅中に、本体受信部に近づけて



(受信音がして、設定完了)

もう1台のエアコンが受信しないようご注意ください。

現在時刻を合わせる (10ページ)

(この設定をすると、時刻設定はリセット されます)



リモコンの電池を交換したり、**「リ** セット」ボタンを押すと、初期設定 に戻り、混信が再発したり、受信で きなくなることがあります。 そのときは、再度設定してください。

ユニットの交換/お手入れ

プラズマクラスターイオンを安定して放出するために

高濃度のプラズマクラスターイオンを安定して放出するために、プラズマクラスターイオン発生ユニットを定期的に交換していただく必要があります。(交換用ユニットは別売品です 47ページ))また、6ヵ月に1回程度のお手入れをおすすめします。

|交換時期|:使用開始してから約17,500時間経過後(1日8時間、毎日使用した場合約6年)

(+) (+ thu) + 7

交換サイン として、<u>プラズマクラスターイオンを放出する運転</u>※の開始時に **毎回プラズマクラスターイオンランプ(青)が10回点滅してから消灯**。

※プラズマクラスターイオン、衣類乾燥、内部清浄、部屋清浄


プラズマクラスターイオンランプ (青)が、10回点滅してから消灯



交換のしかた ※交換用ユニットに同梱の説明書を必ずお読みください。

停止状態から電源プラグを抜く。 パネルをはずす。 35ページ

ロックレバーを 手前に倒す。



ユニットを持って右に すらし、パワー集中 ガイドの印(▼と▲)を 合わせる。


右に中 中 か)を パワー集中ガイド ユニット

●落下のおそれがあるので、しっかりとユニットを持って、おこなってください。

パワー集中ガイド 1 3個とも交換

手前にはずす。

●取り付けは、はずす ときと逆の手順で おこなう。



お手入れのしかた

6ヵ月に1回程度

抜く

ユニットの電極部(針の先端部)に付いたほこりを、市販の綿棒でやさしく取り除く。

ユニットの取りはずしかたは、上記参照。



電極部(ユニット内部に4カ所あります) 接続端子



- 電極部が変形しないように注意してください。
- ●接続端子には触れないでください。

お手入れ

本体・リモコン・パネル



次のものは使わない (製品を傷める原因)









シンナー・ベンシ

みがき粉

洗剤

タワ

硬い面

汚れが 目立ち始めたら

柔らかい布で、からぶきをする

汚れがひどい場合は、40℃以下のお湯か水を含ませ、よく絞ってから軽くふく。 (内部に水が入ると、故障の原因)



シーズン前後にご確認ください。



シーズン前は

- ●エアーフィルターが入っていますか。

 - 必ず、エアーフィルターをセットしてください。
- ●室内機・室外機の吸込口・吹出口をふさいでいませんか。
- ●電源プラグやコンセントに、ほこりが付着していませんか。 ほこりが付着していると、感電や火災の原因になります。
- ●アース線が断線していたり、はずれたりしていませんか。 アースが不確実な場合、感電や火災の原因になります。 アース工事は、お買あげの販売店または、専門業者にご依頼ください。

シーズン後は

- ●内部清浄手動運転をする。27ページ室内機内部に、カビを発生しにくくします。
- ●フィルター掃除手動運転をする。 26ページ
- ●運転を停止し、電源プラグを抜く。エアコン専用の回路をご使用の場合は、安全ブレーカーも切ってください。
- ●エアーフィルターを取りはずして、汚れ 具合を確認し、汚れがひどいときは お手入れする。(36ページ)
- リモコンの電池を取り出す。 10ページ (液漏れによる故障防止)



パネルは分解しないでください。(破損・故障の原因)

🛕 注 意


必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。

【高速回転するファンで、けがの原因】

パネルのはずしかた

運転を停止し、パネルが最後まで閉じてから、15秒以上たった後、電源プラグを抜く。

●フィルター掃除運転中は、電源プラグを抜かないでください。 「フィルター押え」が開けられなくなります。 再度電源プラグを差し込んで、約2分待ってください。 (「フィルター押え」を無理に開けると、故障の原因)

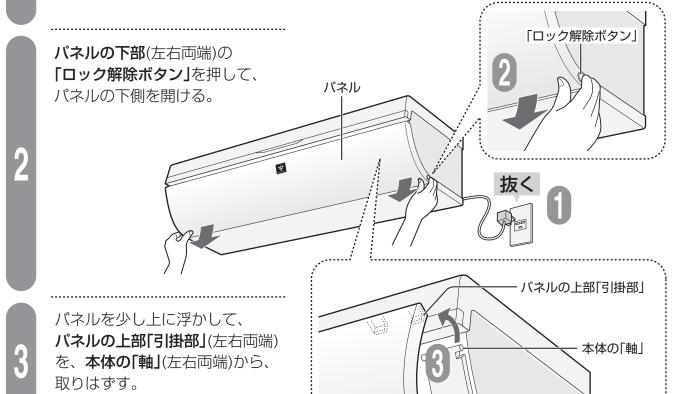

付けかた


(上記と逆の手順)

- パネルの上部「引掛部」を、 本体の「軸」に、確実に引っ掛ける。
- 2 パネルの下部(左右両端)を 「カチッ」と音がするまで確実に 閉じ、取り付け後の確認 (右図参照)をおこなう。

パネル取り付け後の確認

パネルを取り付けた後、パネルが確実に閉じていることを確認してください。

(確実に閉じていないと、パネル動作不良の原因と なります)

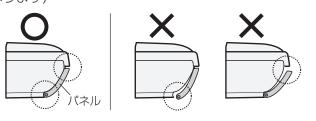


お手入れ(つづき)

汚れがつまると、 能力低下や水漏れの 原因になるので、 お手入れは大切です。



エアーフィルター

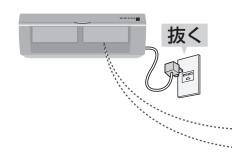

エアーフィルターは、エアコンが自動的に掃除をする機能がありますが、使用状態や環境により、汚れ(油、たばこのヤニ等)が取れないことがあります。

シーズン後 に1回を 目安に

- フィルター掃除運転を使用していても、シーズンに 1回は、エアーフィルターを取りはずして汚れ具合を 確認し、汚れている場合は掃除をしてください。
- フィルター掃除運転をご使用でない場合は、2週間に 1度、掃除をしてください。

エアーフィルターのはずしかた

「パネル」をはずす。 35ページ

2

フィルターカバーの「指掛部」 (左右両端)を下方向に 押しながら、手前に開ける。

3


オレンジ色の「ロックつまみ」 (左右共:全4カ所)を**上方向** にスライドしてロック解除 する。

4

フィルター押えの「指掛部」 (2カ所)を持って、 引き上げて開ける。(左右共)

5

「「エアーフィルター」を下に引き抜いてはずす。(左右共)

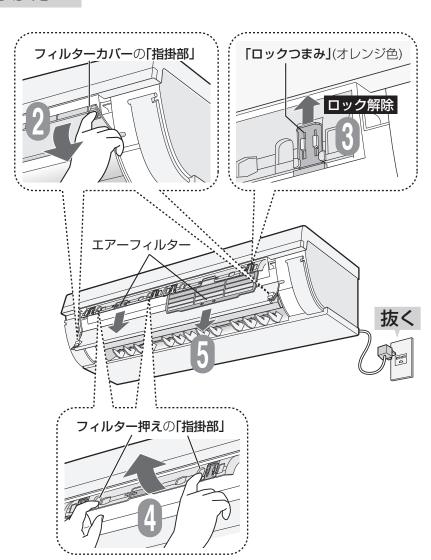

▲注意

0

必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。

【高速回転するファンで、けがの原因】

汚れを掃除機で吸い取り、 水洗いし、 日陰でよく乾かす

●汚れがひどい場合は、薄めた台所用合成洗剤(中性)で、つけ置き洗いをし、その後、よくすすぎ十分に乾かしてください。



折り曲げるなどの強い力を加えない

(変形(白く変色)や破損による、フィルター掃除動作不良の原因)

次のものは使わない (変色、傷付きの原因)

- ●漂白剤
- ●タワシ
- ●40℃以上 のお湯



次のもので乾かさない (変色、変形の原因)


- ●直射日光
- ●ドライヤー
- ●ストーブなど



付けかた

エアーフィルターの オモテ を確認する。

2 「エアーフィルター」を <mark>挿入口</mark> に沿って 差し込み、 <mark>奥まで入れる。</mark> (左右共)



3

「フィルター押え」を閉じる。


●閉じないときは、エアーフィルタ ーを上か下に少しずらしてから、 もう一度閉じてください。

.....

オレンジ色の「ロックつまみ」 (左右共:全4カ所)を**下方向に** スライドして ロック する。

「フィルターカバー」の左右両端を 「カチッ」と音がするまで、 確実に閉じる。

「パネル」を付ける。<a>35ページ

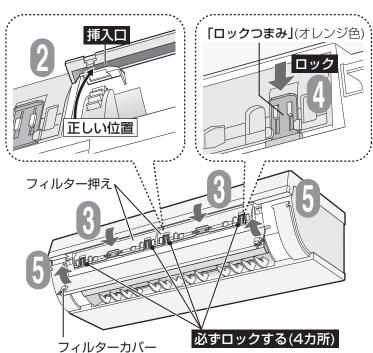



エアーフィルターが正しい位置に入っていなかったり、ロックつまみがロックされていないとフィルター掃除動作不良の原因になります。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理を依頼されるときは 出張修理

- **┫**「故障かな?」 (40~45ページ) を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用を やめて、必ず電源プラグを抜いて ください。

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取ってくだ さい。保証書は、内容をよくお読みの後、大切 に保存してください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。 ただし、次の部品のみ5年間です。 冷媒回路…圧縮機、熱交換器、本体配管。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- ●品名:ルームエアコン ●形名:(保証書に記載の形名)
- ●お買いあげ日(年月日) ●故障の状態 (具体的に)
- ●ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- ●お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

補修用性能部品の保有期間

- ●当社はルームエアコンの補修用性能部品を製品の 製造打切後、10年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料·部品代·出張料などで構成されています。

技術料	料 故障した製品を正常に修復するための料金です。				
部品代	修理に使用した部品代金です。				
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。				

便利メモ

お客様へ…

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

販売店名

電 話 (

) –

お買いあげ日

年 月

 \Box

点検整備のおすすめ

エアコンを3~5年ご使用になると、内部の汚れなどにより、能力が低下したり、におい・水漏れが発生することがあります。通常のお手入れとは別に、点検整備(有料)をおすすめします。 お買いあげの販売店にご相談ください。

本体内部の洗浄について一

エアコン内部の洗浄は、高い専門知識が必要です。 お客様ご自身が、市販の洗浄剤で洗浄されますと、故障の原因となりますので、シャープ修理相談センター、または地区別窓口にご相談ください。 <u>右 ベージ</u>

お客様ご相談窓口のご案内

【よくあるご質問などはパソコンから検索できます。 http://www.sharp.co.jp/support/

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾	市北亀井町3-1-72



◥修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0120 - 02 - 4649

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	IP電話	ファックス	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221	
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:40		

社、補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) [但し、沖縄地区]は……*月曜~金曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く)

● 金 沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター : 06 6422 0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

●広島 サービスセンター: 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

● 高 松 サービスセンター : 087 - 823 - 49.01 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

●福 岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

● 那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

•札 幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

● 仙 台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター : 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 多 摩 サービスセンター : 042 548 1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17
- 千 葉 サービスセンター : 043 298 5681 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町1629-4
- 横 浜 サービスセンター : 045 753 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- ●静 岡 サービスセンター : 054 344 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター : 052 332 2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5



故障かな?

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。



よくあるご質問

🕟 運転開始時、すぐに風が出ない

● 冷房運転の風量自動時…冷たい風を出す準備をしています。約1分お待ちください。

● 暖房運転時………暖かい風を出す準備をしています。約1~3分お待ちください。

エアコン用逆流防止弁

換気扇を回したときなどにドレンホースから外気が吸引される音や、屋外の風が強いときにドレンホースから空気が押し込まれる音がすることがあります。エアコン用逆流防止弁を取り付けると、直ることがあります。(ホームセンターなどで販売しています)取り付けは逆流防止弁の説明書にしたがって取り付けてください。

また、つまりによる水漏れを防ぐため、定期的にお手入れしてください。

(へ) 「パキッ」「ピシ」「コトコト」という音がする

運転開始時や停止時、上下風向が変わるとき、パネルが位置調整をしている音です。

本体の温度表示が「卍」→「·[]」または 「卍」→「·|」を交互に点滅する、カタカタ音がする

リモコンの「停止」ボタンを1~2回押して、点滅やランプをすべて 消してから、電源プラグを抜き、次の内容をお調べください。

● エアーフィルターが正しく入っていますか。

● オレンジ色の「ロックつまみ」がしっかりとかかって ロックされていますか。**正しい付けかた (37 ページ)**

それでも点滅するときは、お買いあげの販売店にご相談ください。

運転を停止しても止まらない (本体表示が消えない)

停止後に、フィルター掃除自動運転や内部清浄 自動運転が働いていませんか。(26,27ページ)

○ タイマー予約ができない


フィルター掃除や内部清浄運転中では ありませんか。 23,24ページ 運転を停止してから予約してください。

🕟 室外機から水や白い煙(湯気)が出る

● 暖房時に、霜取り運転でとけた霜は、白い煙(湯気)となって出たり、水となって 室外機の底から出たりします。異常ではありません。

◆冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴が付き、滴下することがあります。

濡れてお困りの場合は、お買いあげの販売店に排水工事をご相談ください。一部寒冷地域では、室外機凍結のおそれがあり、工事できない場合があります。

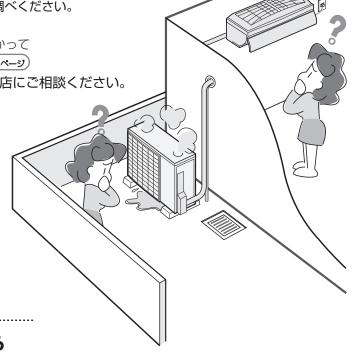

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
運転しない・止まる	すぐに運転しない	●運転を停止してすぐに再運転したり、運転内容を変更した ときなど、エアコンを保護しています。 約90秒お待ちください。	_
	運転しない CO stops	●ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。●電源プラグがはずれていませんか。●停電ではありませんか。・エアコンは停止したままです。通電後あらためて運転してください。	Ξ
	よく冷えない・ 暖まらない	■エアーフィルターが汚れていませんか。●冷房時に上下風向が「ななめ上」になっているときは、体に直接風があたりません。冷風感を求めたい場合は、風向を「ななめ下」に設定してください。	36 14
冷		■温度調節は適切ですか。■風量を「静音」または「微」に設定していませんか。静音や微風では能力が下がることがあります。●ねむリズム運転中ではありませんか。	13 14 22
冷えない		●「湿度連動入」に設定していませんか。 お部屋の温度・湿度により、エアコンが設定温度を自動的 に下げる運転をします。	29.31
・ 暖 ま		●外気温が高いとき、冷えが悪くなる場合があります。●室内機の吹出口と吸込口の温度差をはかってみてください。・約20分運転し、温度差が冷房時8℃以上、暖房時14℃以上あれば正常です。	_
暖まらない		■湿度をはかってみてください。湿度が70%以上の高い状態が続くときには、冷房能力が下がる場合があります。●エアコンの風が吹き出す方向に、障害物(欄間・梁・家具・	_ 14
		壁等)があると風の対流が偏り、エアコンが室内の温度感知を正確にできなくなる場合があります。その場合は障害物を避けるように上下風向や左右風向を調整してください。 ●室外機の吹出口、吸込口をふさいでいませんか。また、背面と左側面のアルミフィンに木の葉、紙、ペットの毛などがつまると能力が低下し、保護装置が働くことがあります。	3
風が	風が弱くなる	●上下風向を切り換えるとき、一時的に風量が低下すること があります。	_
風が変わる	風が強くなる	● 風量設定を ◢◢◢▮ (強)にして、設定温度を冷房時は18℃、 暖房時は32℃にすると、最大風量となります。 風が強すぎる場合は、風量を弱めてください。	_
暖房運転	暖房運転のとき 風が弱くなったり、 止まったりする	●室外機に霜がつくと、約2~4分間、弱い暖房運転をしながら自動的に霜取り運転をしています。この間、室内ファンは弱い風を吹き出したり、止めたりして運転します。霜の多い場合には、約5~10分間暖房運転を止めて霜取り運転をすることがあります。(この間、本体のノンストップ暖房ランプ(橙)は消灯します)霜取りが終わると、再び暖房運転をします。	_
	暖房運転のとき 風が出ない	●室温が設定温度に達したとき、短時間 (約3~6分)、運転 を止めて室温をコントロールしています。	_

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。



	こんなとき	お調べください	参照 ページ
本体表	温度表示が点滅する (例)[2] ++ [-]」を交互に点滅 ?	 ●保護装置が働いています。 電源プラグを抜き、次の内容を調べてください。 ●エアーフィルターが汚れていませんか。 ●室内機・室外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか。 ●室外機背面と左側面のアルミフィンに木の葉、紙、ペットの毛などがつまっていませんか。 もう一度差し込んで運転してください。 それでも点滅するときは、お買いあげの販売店に、 点滅している数字をご連絡ください。 ・点滅している数字をご連絡ください。 ・点滅していた数字が消えた場合は、リモコンの「停止」ボタンを5回続けて押すと(5秒以内の間隔)、約1分間消えた数字を呼び出すことができます。 	
示が点滅する	温度表示部に数字以外の 表示がでる	●フィルター掃除運転中の表示ではありませんか。 ●室内温度が0℃より低いときは「【 _□ 」、40℃より高い ときは「 」」と表示します。	26 7
る・本	室内温度の表示が 温度計と異なる	●本体に表示する室内温度は、目安(エアコン周囲の温度)であり、市販の温度計と異なることがあります。	_
体表示が	室内温度の表示が 設定温度まで上がらない	●「湿度連動入」に設定していませんか。 お部屋の温度・湿度により、エアコンが自動的に室温を下 げるため、室内温度表示は設定温度よりも低くなります。	29·31
おかしい	プラズマクラスターイオンランプ が点灯しない、または運転 開始時に点滅して消灯する	●プラズマクラスターイオン発生ユニットの、交換時期を お知らせするサインです。	33
	本体表示が点灯しない	●ねむリズム運転中ではありませんか。●リモコンの「表示」ボタンで、本体表示(運転ランプ・タイマーランプ以外)を消していませんか。	22 32
	クリーンサインが"空気が きれいなのに(赤)(橙)" "におっているのに(緑)" を 点灯し続ける (2~3時間以上)	●ニオイセンサーの感度を変えてください。 それでも解消されないときは運転を停止し、電源プラグを 抜き、30秒後、もう一度差し込んで運転してください。 それでも同じ症状が続くときは、お買いあげの販売店に、 ご相談ください。	28·31
止まらない	エアコンを停止しても 室外機が 止まらない	 ●室外機を冷やしています。 約1分お待ちください。	_

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
	「ジュルジュル」「シャー」 「ブシュ」という音	●「ジュルジュル」「シャー」はエアコン内部のガス(冷媒)が流れる音です。●「ブシュ」は霜取り運転のときなど、エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。	_ _
	「ピシッ」「カチッ」 という音	「ピシッ」は温度変化により、室内機が膨張、収縮してこすれる音です。「カチッ」は除湿時などに冷媒の流れを切り換える弁の音です。	_ _
音がする	「ジーッジーッ…」 「チッチッチッ」という音	●プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。 睡眠時など気になる場合、プラズマクラスターイオン併用 運転時は併用を取消してください。	16
9る	「ゴー」という音	●換気運転している音です。とくに換気急速運転時は、風量を上げて換気しているため、運転音が大きくなります。気になる場合は、換気急速以外の運転を選んでください。●フィルター掃除運転中は、ほこりなどの汚れを室外へ排出するためのファンの音がします。	18
	「ブーン」 「カシャカシャ」 という音	●フィルター掃除運転をしているときの動作音です。 エアーフィルターが正しく取り付けられていない場合は、 フィルターが内部で当たり、動作音がさらに大きくなりま す。そのときは、エアーフィルターを正しく付け直してく ださい。	26 · 37
	運転開始時、 すぐにパネルが開かない	●電源プラグ投入直後は、パネルを開く準備をしているため、 すぐに開かないことがあります。 約30秒お待ちください。	_
	パネルを開閉するとき 一時的に動作が止まる	●パネルの重心の位置が変化するため、パネルの動作が一時 的に止まることがあります。	_
パネル	運転を開始しても パネルが開かない、 異音がする	 ●運転を停止し、電源プラグを抜き、30秒後もう一度差し込んで運転してください ●パネルを正しく取り付け、確実に閉じていますか。正しく付け直してください。 ●フィルター掃除運転中ではありませんか。(閉じたまま運転) 	- 35 26
		●リモコンの 「停止」ボタン を押してください。 または、電源プラグを抜き、30秒後、もう一度差し込ん でください。	_
	パネルの向きがおかしい	●暖房(「上下風向自動」設定)の運転開始時に、吹き出す風の 温度が低いときは、パネルがななめ後方向に開くことがあ ります。風が暖まると、正常な位置まで開きます。	15

故障かな?

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。



	こんなとき	お調べください	参照 ページ
におう	エアコンの 風がにおう	●たばこやお部屋の家具などのにおいが、吹き出されるためです。●プラズマクラスターイオンと同時に発生するオゾンのにおいがすることがあります。オゾンの濃度はごくわずかであり、健康上問題はありません。また、すぐに分解されるため、お部屋に充満することはありません。	=
フィルター	フィルター掃除運転を しても、きれいに掃除 できない	●フィルター掃除運転をしても使用状態や環境により、フィルターの汚れが十分に取れないことがあります。 その場合は、取りはずしてお手入れしてください。●フィルター掃除運転は、「エアーフィルター」の掃除をおこなう機能であり、エアコン内部の掃除はできません。	36.37
-掃除運転	フィルター掃除自動運転 をしない	●前回、フィルター掃除運転をしてから約24時間以内は、 フィルター掃除自動運転が働きません。	26
運転	設定していないのに、フィル ター掃除自動運転が始まる	●エアコンにほこりがつまるのを防ぐために、運転を10回 繰り返した停止後は、自動でフィルター掃除運転をします。	26
リモコン操作が思うようにできない	受信しない、 リモコンが正常に 動作しない、 リモコンの表示が 出ない	 ●リモコンの「リセット」ボタンを押し、現在時刻を合わせてから、もう一度、操作してください。 ●電池残量が少なくなると、リモコンに「電池残量 少」や「「温」を表示したり、時刻表示「[]:[][]]」が点滅したりします。お早めに電池交換してください。 ●電池の ① が逆になっていませんか。 ●リモコンを確実にエアコンに向けて操作していますか。 ●蛍光灯が古くなって、ちらついていませんか。 ●リモコンの混信を防ぐ設定をしていませんか。 再度、設定してください。 	10·11 10·11 10 11 - 32
	風量が変えられない	 ●除湿運転中ではありませんか。 ●換気単独運転中ではありませんか。 ●部屋清浄運転中ではありませんか。 ●フルパワー運転中ではありませんか。 ●内部清浄運転中ではありませんか。 ●衣類乾燥運転中ではありませんか。 ●暖房運転で吹き出す風の温度が低いときは、弱めの風量にします。 	15 18 19 21 27 20
	温度が変えられない	 プラズマクラスターイオン単独運転中ではありませんか。 換気単独運転中ではありませんか。 部屋清浄運転中ではありませんか。 フルパワー運転中ではありませんか。 内部清浄運転中ではありませんか。 衣類乾燥運転中ではありませんか。 除湿運転時は、2℃低め~2℃高めの範囲で、温度設定が変えられます。 	16 18 19 21 27 20 13
	タイマー予約ができない、 時刻表示が点滅している	●現在時刻を合わせていないのではありませんか。●フィルター掃除や内部清浄運転中ではありませんか。運転を停止してから予約してください。●電池残量が少なくなると、時刻表示が点滅する場合があります。電池交換してください。	10 23 · 24 11

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
換気自動運転	換気自動単独運転時、 お部屋がきれいなのに 換気運転が入る	●室温・外気温が、自動的に換気運転に入る温度条件になる と、換気運転します。	29
霧が出る	冷房・除湿運転のとき エアコンから霧が出る	●運転中に吹き出した冷風で、お部屋の空気が冷やされるためです。●冷房運転の後に除湿運転をした場合に、内部の水分が蒸発するためです。	_
r _A	除湿運転中に室温が 上がる、蒸し暑く感じる	 ●再熱除湿方式は室温を下げないようにするため、お部屋に 人が多く集まったり、他の発熱物があるとき、外気温が高 い場合、室温が上がることがあります。(約2~3℃) 蒸し 暑く感じる場合は、設定温度を下げるか、または冷房運転 をして室温を下げてから、再度除湿運転してください。 このとき、一時的に(約30分程度)、湿度が上昇することが あります。 	12.13
除湿運転	設定湿度まで下がらない	 ●外気温が高いときや、湿った空気が室内に入ってきたとき、お部屋の湿度がリモコンで設定した湿度まで下がらないことがあります。 ●室温が運転開始時に比べて下がりすぎたとき(2℃以上)は、運転を止めて室温が回復するまで待機するため、この間に湿度が上がることがあります。 	_
	 除湿運転時に 「ジュルジュル」 「シャー」 と音がする	● 再熱除湿運転時は、エアコン内部の冷媒状態を変化させる 絞り機構が室内機側にあり、冷房や暖房運転に比べて、冷 媒の流れる音が少し聞こえやすくなっています。	_
	室内機周辺の 天井や壁が黒く汚れる	●お部屋の環境により、空気中のちりやほこりが、エアコンによる空気循環や静電気で壁などに付着するためです。 エアコン周辺もこまめにお掃除することをおすすめします。	_
その他	ドレンホースから 赤い水が出る	●ドレンホースからの排水で、ベランダ等がぬれた所に空気中の赤色酵母菌や赤カビが繁殖し、排水が赤く見えることがあります。中性洗剤などで掃除をしてください。	_
	吹出口から水が漏れる	●エアーフィルターが目づまりしていると、熱交換器への風の通りが悪くなり、水漏れの原因となることがあります。 エアーフィルターを取りはずして汚れ具合を確認し、汚れている場合は掃除をしてください。	36.37

● 詳しくは、ホームページにも掲載しています。 http://www.sharp.co.jp/support/air_con/

「よくあるご質問」やお客様ご自身で容易に確認 できる「故障診断ナビ」等が掲載されています。

据付•移設•廃棄



0

据付・移設・廃棄時は、お買いあげの 販売店または専門業者に依頼する

【水漏れや感電・火災の原因】

で使用の際には、下記内容にご注意ください

※1 テレビ、ラジオ、電波時計などは映像の乱れ、雑音防止のため、室内機・室外機から 1m以上離してください。 (雑音の入らない場所まで離してください)

据付場所

次の所への設置はさけてください。

- 海浜地区など塩分の多い所。
- ●温泉地など硫化ガスの多い所。
- 動物の尿がかかるなど、アンモニアの影響を受ける所。
- ●機械油の多い所。
- ●水蒸気や油煙の多い所。
- 積雪により室外機が ふさがれる所。 (エアコンからの排水は、 水はけのよい所に)

※2 水滴が落ちて、汚損・故障の原因になります。 室内機の下に 置かない※2 専用電源 室内機 10cm以上 1m以上 5cm以上 離す 離す※1 離す 20cm以上 燃焼器具と 離す 長時間冷風 併用時には を直接身体にく 風通しの こまめに換気を 🍣 よい所 当てない する 室外機 水はけの ホースの よい所 排水口を ふさがない

電気工事

●電源は定格電圧でエアコン専用の回路を、 で使用ください。

アースの設置

※必ずアースを取り付けて ください。

- ●アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、 室外機に内蔵している周波数変換装置(インバータ ー)の高周波によって室外機表面に電気を帯びるの を防ぎます。
 - アースが取り付けられていないと、室外機表面に 触れたとき、電気を感じることがあります。
- ノイズを吸収するためにも、アースの取り付けは 必要です。

移設

エアコンを取りはずしたり再据え付けをする場合は、 冷媒の回収など専門の技術が必要です。 お買いあげの販売店にご相談ください。なお、この 場合は移設にかかる実費が必要になります。

騒音にご配慮を

次のような所をお選びください。

- エアコンの重量に十分に耐え、運転音や振動が大きく伝わらない所。
- ●室外機の吹出口からの風や、運転音が隣家の迷惑 にならない所。
 - 室外機の吹出口近くには物を置かないでください。(機能低下や騒音増大の原因)
 - 使用中に異常音がする場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

「冷媒の「見える化」表示について1



家庭用エアコンには最大でCO2 (温暖化ガス) 3,600kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時は、フロン類の回収が必要です。<u>廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき、適正な</u>引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍におこなっています。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいた だいた場合は、経年劣化による発火・けが 等の事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく 使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- ■標準使用条件 JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

M-E/JATTEO 6						
			冷房	暖房		
環境条件	電源電	圧	製品の定格電圧による (単相100Vまたは単相200V)			
	周波数	Į	50/60Hz共用			
	室内	温度	27℃(乾球温度)	20℃(乾球温度)		
	王N	湿度	47%(湿球温度19℃)	59%(湿球温度15℃)		
	室外	温度	35℃(乾球温度)	7℃(乾球温度)		
	湿度		40%(湿球温度24℃)	87%(湿球温度6℃)		
	設置条	件	製品の工事説明書による標準設置			
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間				
	部屋の)広さ	製品能力に見合っ	た広さの部屋(畳数)		
想定時間	1年間の使用日数(東京モデル)		6月2日から9月21日までの112日間	10月28日から4月14日までの169日間		
	1日の使用時間		9時間/日	7時間/日		
	1年間の使用時間		1008時間/年	1183時間/年		

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、 設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。



長年ご使用のエアコンの点検を! こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- 焦げくさいにおいがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取り付けがゆるんでいる。
- 室内機から水漏れがする。
- ●その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、

で使用を中止し、

電源プラグを抜いてください

くわしくは、別売品の交換用

ご覧ください。

プラズマクラスターイオン発生 ユニットに同梱の説明書を

必ず、お買いあげの販売店、または シャープ修理相談センターに点検・ 修理をご依頼ください。

なお、点検修理に要する費用は、別 途ご相談ください。

別売品 お買いあげの販売店でご購入ください

●品名:交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット(3個1組)

●形名:AZ-ZC7W3

●希望小売価格: 10,500円(税抜価格 10,000円)…2009年8月現在のものです。 (ユニットの保証期間は、お買いあげの日から2年間です)



●古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。 廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたがってください。

*ユニット交換は、お客様自身でおこなうことができます。 33 ページ シャープエンジニアリング(株)でも対応致します。ただし、交換ユニットの費用に加え、工料、出張料が 別途かかります。詳しくはシャープ修理相談センター、または地区別窓口にご相談ください。 39 ページ



取扱説明書

仕様

	室内機・室外	J 1 81%	室内	AY-Z40SX	AY-Z50SX	AY-Z63SX	AY-Z71SX
	至り版・至りの組み合わせ		室外	AU-Z40SXY	AU-Z50SXY	AU-Z63SXY	AU-Z71SXY
	種	類		ピハレ	ート形・空冷式・冷原		-'y'-)
\vdash	電	源		4.0/0.7 5.0)	単相200V·		7.4/0.0. 7.0)
	能 力(kW)		- 1	4.0(0.7~5.0)	5.0(0.7~5.8)	6.3(0.6~6.5)	7.1(0.6~7.2)
	面積の目安	鉄筋アパート		28	34	43	49
冷	(m ²)	木造南向	き和室	18	23	29	32
'	消費電	カ(W)		920(110~1390)	1230(110~1680)	2090(120~2400)	2920(120~3050)
房	運転電	流(A)		5.1	6.5	11.0	15.3
厉	エネルギー洋	費効率		4.35	4.07	3.01	2.43
	宝标	☆ / (dD)	室内	48	48	51	52
	運転音(騒	目) (UD)	室外	48	50	54	55
	標準能	標準能力(kW)		5.0(0.7~9.1)	6.0(0.7~9.8)	7.1(0.6~10.2)	7.5(0.6~10.5)
	面積の目安		前向き洋室	23	27	32	34
暖	(m ²) 木造南向き和		き和室	18	22	26	27
版	標準消費電	力 (W)		1010(110~2820)	1250(110~2880)	1680(110~2840)	1920(110~3225)
房	運転電	流(A)		5.6	6.5	8.8	10.3
<i>D</i> 5	エネルギー洋	費効率		4.95	4.80	4.23	3.91
	運転音(騒音)(dB) 室内		室内	50	51	52	52
	连 料 日 (融	目 / (UD)	室外	50	51	54	54
	冷暖房平均工	ネルギー消	費効率	4.65	4.44	3.62	3.17
	通年エネルキ	一消費効	率	6.0	6.0	5.2	4.7
	圧縮機出	力(W)		1100	1100	1000	1000
	斤斤	= (1, ~)	室内	18	18	18	18
	質 量 (kg)		室外	37	42	42	42
	外 形 寸 法 (mm) 室内 幅×奥行×高さ 室外				894×3	22×278	
				780×265×540		800×300×630	

- ●運転特性はJIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- 運転音は実際の据付状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より通常大きくなります。
- ●本機は50Hz、60Hzいずれの地域でもご使用できます。 転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整の必要はありません。

待機時消費電力の削減について

この製品は電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、約0.5ワットの待機時消費電力を 消費しています。

省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは電源プラグを抜いてください。

お電話をおかけになる前に

「**故障かな?」** (40~45 ページ) をご確認ください。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。

シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

🍑 . 0120 - 078 - 178

- ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書39ページをご覧ください。
- 受付 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

₹修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

OO. 0120 - 02 - 4649 携带·PHS OK

- ■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、 取扱説明書39ページをご覧ください。
- 受付 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市門借野区域に関して日本に、 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

